




Således tilslutter du din EPC2434-router:

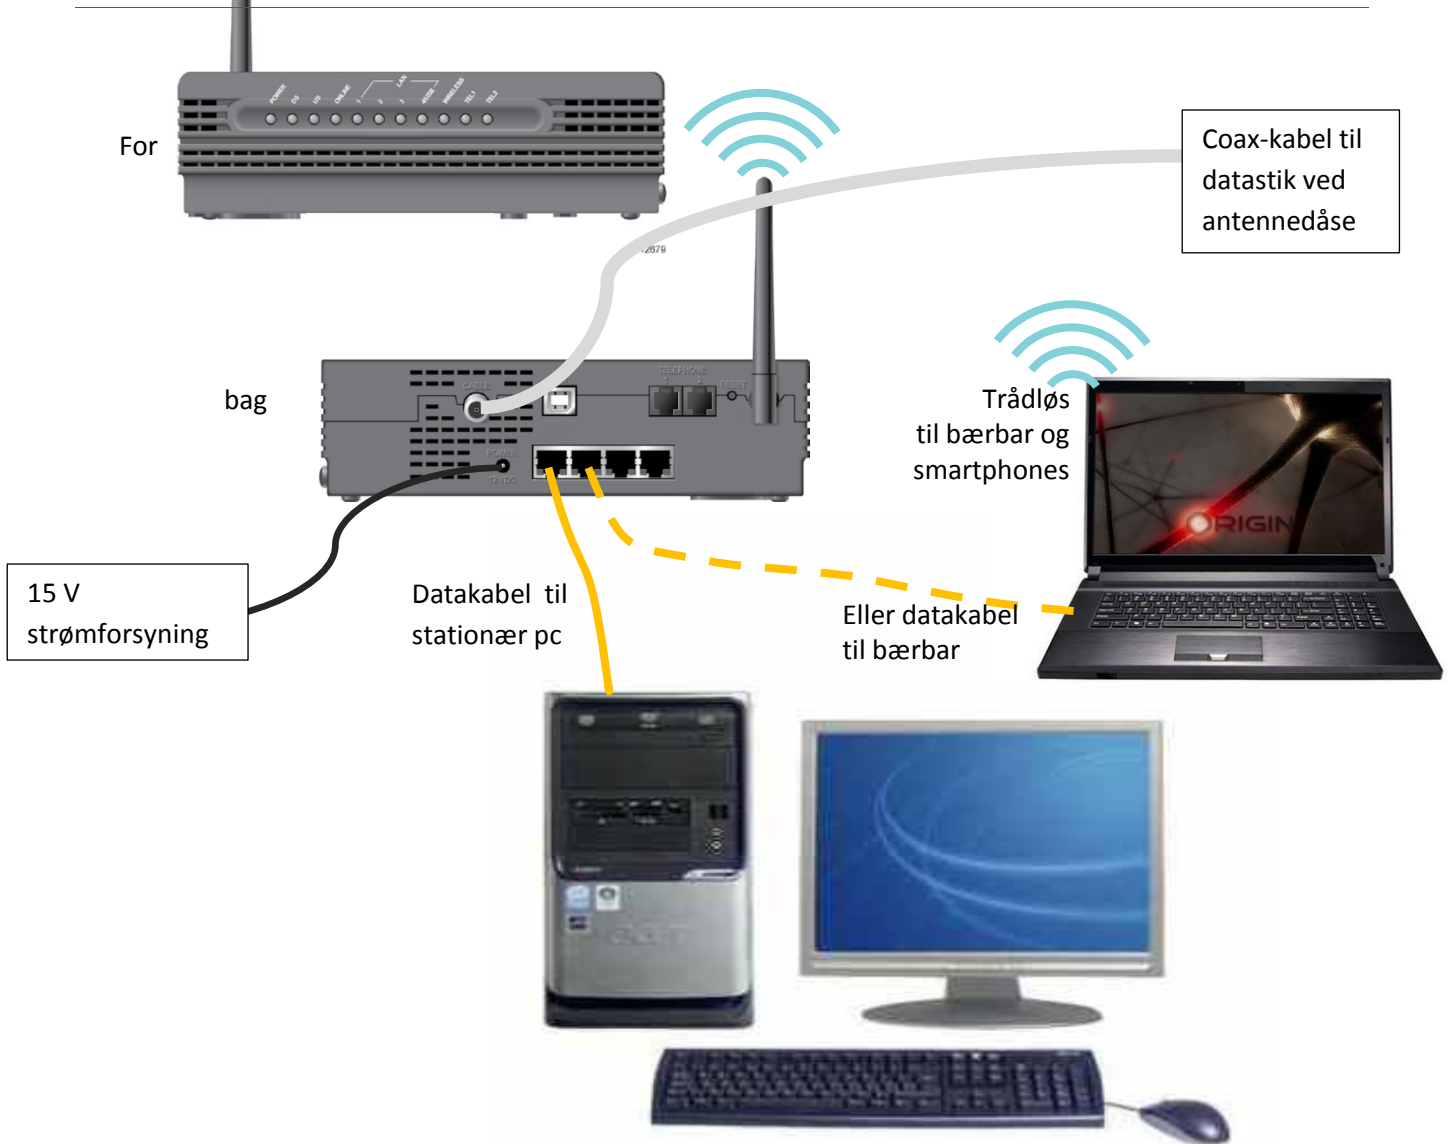

Således kører du trådløst:



Se på etiketten under din egen router. Dette er blot eksempler.

Se bort fra evt. håndskrevet nummer. Det bruger vi ikke mere.

I dette eksempel vil **trådløst netværksnavn** være:


TKN-337888

(sidste 6 tegn af CM MAC med `TKN-` sat foran)

Sikkerhedsnøgle vil i dette eksempel

være: **208303671**

(som er lig serienummeret S/N).

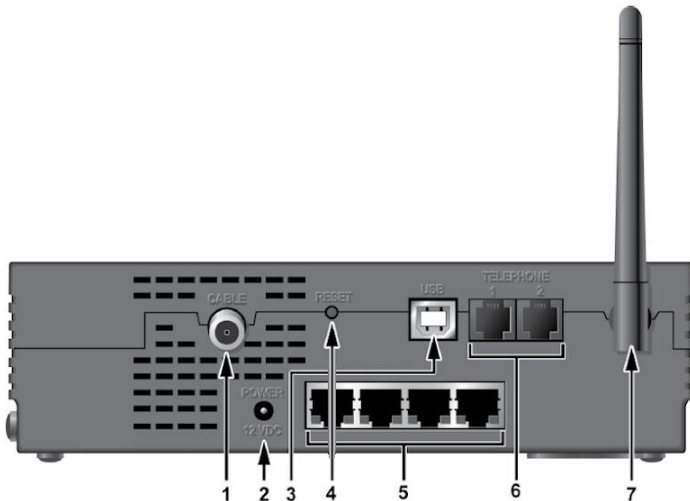

Dette finder du på bagsiden:

- 1) **Nødvendig: CABLE** – Her tilsluttes det hvide antennekabel med F-Connector (den med gevind) sådan som det er der i forvejen.
- 2) **Nødvendig: POWER** – Her tilsluttes den 15 V strømforsyning med sort ledning, der fulgte med routeren. Det er den du skal bruge, ingen anden. Hvis du skal genstarte routeren, trækker du det sorte stik ud, venter lidt og sætter det i igen: Efter 1 minut og 37 sekunder er den on line igen. **Sørg for at holde den konstant tændt**, da vi overvåger at hele nettet er oppe på denne måde. Strømforbruget er ca 6 W.
- 3) USB – bruges normalt ikke. Til at tilslutte en PC via USB til nettet.
- 4) RESET – Trykker du denne forsænkede pal ind 1-2 sekunder, så genstarter dit modem. Trykker du den ind mere end 10 sekunder, så nulstiller du modem og router og telefonporte, samt trådløse indstillinger til Tune Kabelnets forhåndsopsatte konfiguration. Kører du sur i det med egenkonfigurering, kan du altså starte forfra igen på denne måde.
- 5) **ETHERNET** – Her kan du forbinde med pc'er i dit hjemmenetværk, eller til en anden switch eller en netværksprinter via ethernet-kabel (PDS- eller UTP-kabel). Du kan også køre trådløst.
- 6) TELEPHONE 1 og 2 – To analoge telefon porte. **Sæt en telefon i port 1** (tv.) hvis du skal bruge ét nummer. Hvis du skal have flere numre, kan du bruge begge. Du kan have få aftale om to linjer med samme nummer og bruger så begge porte. Det koster ikke mere.
- 7) Trådløs antenne. Denne skal sidder der og må ikke tages af, hvis du vil køre trådløst.

Du skal lede efter det trådløse net, der hedder TKN-xxxxxx, hvor xxxxxx er lig de sidste 6 tegn i CM MAC, som ses på etiketten nederst tv.

Den trådløse sikkerhedsnøgle er lig routerens 9-cifrede serienummer, S/N på etiketten.